LG
Life's Good

ITALIANO

Guida per l'utente

LG-P895

MFL67684809 (1.0)

www.lg.com

ITALIANO

LG-P895 Guida per l'utente

In questa guida vengono fornite istruzioni iniziali per l'utilizzo del telefono.

- Alcune delle informazioni fornite nel presente manuale possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.

Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente 5

Introduzione al telefono 11

Componenti del dispositivo 17
QuickMemo™ 19
Installazione della scheda Micro USIM 20
Ricarica del telefono 20
Blocco e sblocco dello schermo 21
Protezione del blocco schermo 21

Schermata principale 22

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento 22
Home 22
Personalizzazione della schermata iniziale 22
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente 23
Area di notifica 23
Visualizzazione della barra di stato 23
Tastiera su schermo 25
Immissione di lettere accentate 25

Configurazione di un account Google 26

Connessione a reti e dispositivi 27

Wi-Fi 27
Connessione alle reti Wi-Fi 27
Bluetooth 27
Condivisione della connessione dati del telefono 28
Rinominare o proteggere l'hotspot portatile 29
Uso di Wi-Fi cast 29
Attivazione di Wi-Fi Direct per effettuare la condivisione tramite SmartShare 30
Utilizzo della funzione SmartShare 30

Chiamate 33

Per effettuare una chiamata 33
Come chiamare i contatti 33
Ricezione e rifiuto di una chiamata 33
Regolazione del volume della chiamata 33
Per effettuare una seconda chiamata 33
Visualizzazione della cronologia chiamate 34
Impostazioni chiamate 34

Rubrica 36
Ricerca di un contatto 36
Aggiunta di un nuovo contatto 36
Contatti preferiti 36
Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo 37
Messaggi 38
Invio di un messaggio 38
Casella strutturata 38
Utilizzo delle emoticon 38
Modifica delle impostazioni per i messaggi 38
Email 39
Gestione di un account e-mail 39
Schermata dell'account e-mail 39
Attività con le cartelle Account 39
Composizione e invio di e-mail 40
Fotocamera 41
Introduzione al mirino 41
Per scattare una foto 42
Dopo avere scattato la foto 42
Uso delle impostazioni avanzate 42
Videocamera 44
Introduzione al mirino 44
Per riprendere un video 45
Dopo l'acquisizione di un video 45
Uso delle impostazioni avanzate 45
Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video 46
Video Wiz 47
Multimedia 48
Video 48
Riproduzione di un filmato 48
Galleria 48
Lettore musicale 48
Trasferimento dei file musicali utilizzando dispositivi di archiviazione di massa USB 49
Riproduzione di un brano 49
LG Tag+ 50
Media Home 50

Sommario

Notebook 51
Creazione di una nota 51
Introduzione al Blocco appunti 51
LG SmartWorld 52
Come accedere a LG SmartWorld dal telefono 52
Come utilizzare LG SmartWorld 52
Utilità 53
Impostazione della sveglia 53
Uso della calcolatrice 53
Aggiunta di un evento al Calendario 53
Attività 53
Polaris Office 54
FileShare 54
Backup 54
Backup dei dati dello smartphone 55
Pianificazione di backup automatici 55
Ripristino dei dati dello smartphone 55
Il Web 57
Browser 57
Utilizzo della barra degli strumenti Web 57
Utilizzo delle opzioni 57
Impostazioni 58
WIRELESS E RETI 58
DISPOSITIVO 59
PERSONALE 61
SISTEMA 62
Aggiornamento software del telefono 63
DivX HD 64
DTS 64
Dolby Mobile 64
Accessori 65
Risoluzione dei problemi 66

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)
Il modello di telefono cellulare LG-P895 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0,284 W/kg (10 g) e di 0,604 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto

⚠ ATTENZIONE
Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipidi protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito

Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: L'utilizzo degli auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade,

non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.

- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento**, LG Electronics** dichiara che il **prodotto LG-P895** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in merito della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**

Normative e sicurezza

Accedere a **"Impostazioni > Info sul telefono > Normative e sicurezza"** per informazioni sulle norme legali e di sicurezza

Temperature di utilizzo

Max: +50 °C (in uso), +45 °C (in carica) **Min:** -10 °C

Avviso: Software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web http://opensource.lge.com/

Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Smaltimento delle batterie/accumulatori

1. Quando su batterie o accumulatori è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
2. Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
3. Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
4. Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
5. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Introduzione al telefono

Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni** nella categoria DISPOSITIVO.

2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.

3 Toccare **Disinstalla**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria tra una carica e l'altra disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Info sul telefono** in SISTEMA > Batteria

Lo stato (in carica o non in carica) e il livello (percentuale di carica completata) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Risparmio energetico** in DISPOSITIVO > **Utilizzo batteria** in INFORMAZIONI BATTERIA.

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Uso delle cartelle

È possibile combinare diverse icone delle applicazioni in una cartella. Trascinare l'icona di un'applicazione su un'altra nella schermata iniziale per combinare le due icone.

4. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source

⚠ ATTENZIONE

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

⚠ ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se sul telefono vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

5. Uso della sequenza di sblocco

Consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Blocco schermo** da DISPOSITIVO > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Sequenza**. In questo modo, viene visualizzata una schermata che consente di creare una sequenza di sblocco. È necessario creare un Backup PIN come misura di sicurezza nel caso in cui si dimentichi la sequenza di blocco.

Attenzione: creare un account Google prima di impostare una sequenza di sblocco e memorizzare il Backup PIN creato durante la creazione della sequenza di blocco.

⚠ ATTENZIONE

Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Quando non è possibile richiamare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:

< Se non si ricorda la sequenza >

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata immessa la sequenza corretta, toccare il pulsante "**Hai dimenticato la sequenza?**" nella parte inferiore della schermata. Viene quindi richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google o di

immettere il Backup PIN inserito durante la creazione della sequenza di blocco.
Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato il Backup PIN, sarà necessario eseguire un ripristino completo.

< Se non si ricorda il PIN o la password >

Se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire un ripristino completo.
Attenzione: quando si effettua un ripristino completo, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati.

Nota: se non è stato effettuato l'accesso con l'account Google e non si ricorda la sequenza di sblocco, sarà necessario immettere il Backup PIN.

6. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per inizializzarlo.

1 Spegnere il dispositivo.
2 Tenere premuti i seguenti tasti: **tasto di accensione/blocco + tasto Volume giù**.
3 Una volta visualizzato il logo LG, rilasciare tutti i tasti.
4 Dopo alcuni secondi, è possibile selezionare la funzione di ripristino delle impostazioni predefinite nell'utilità di ripristino del sistema Android.
5 Scorrere l'elenco utilizzando i tasti volume e selezionarlo con il **tasto di accensione/blocco**.

⚠ **ATTENZIONE**
Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

7. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Per tornare all'elenco di applicazioni utilizzate di recente:
È sufficiente premere il tasto **Applicazioni recenti**

Per chiudere le applicazioni:

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni** > **In esecuzione**.
2 Scorrere e toccare l'applicazione desiderata, quindi toccare **Stop** per chiuderla.

8. Installazione del software PC (LG PC Suite)

L'applicazione "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con l'applicazione per PC "LG PC Suite" è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino del dispositivo.
- Riprodurre i contenuti multimediali del PC dal dispositivo in uso.

NOTA: per informazioni sull'utilizzo dell'applicazione per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida dell'applicazione.

Installazione dell'applicazione per PC "LG PC Suite"

È possibile scaricare l'applicazione per PC "LG PC Suite" dal sito Web di LG.

1. Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.
2. Accedere ad **Assistenza** > **ASSISTENZA TELEFONO CELLULARE** > **Telefoni cellulari LG** > Selezionare il modello (LG-P895) o accedere ad **Assistenza** > **Assistenza telefono cellulare** > Selezionare il modello (LG-P895).
3. Fare clic su **PC Sync** da **MANUALI E DOWNLOAD**, quindi fare clic su **SCARICA** per scaricare il software per PC "LG PC Suite" oppure fare clic su **PC Sync** da **Scarica**, quindi su **WINDOW PC Sync Download** per scaricare il software per PC "**LG PC Suite**".

Requisiti di sistema del software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: processore da almeno 1 GHz
- Memoria: almeno 512 MB di RAM
- Scheda grafica: risoluzione di 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 100 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati)
- Software richiesto: driver integrati LG, Windows Media Player 10 o versione successiva

NOTA: driver USB integrato LG

Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa il software PC "LG PC Suite".

9. Sincronizzazione del telefono con un computer

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze. ad esempio contatti, pianificazioni e segnalibri.

La procedura è la seguente:

1. Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
2. Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
3. Fare clic su [Informazioni personali] per effettuare la selezione.
4. Selezionare la casella di controllo relativa al contenuto da sincronizzare e fare clic sul pulsante **Sync**.

10. Sincronizzazione del telefono con un computer via USB

NOTA: per sincronizzare il telefono con il PC tramite il cavo USB, è necessario installare LG PC Suite sul PC.
Per informazioni sull'installazione di LG PC Suite, fare rifermento alle pagine precedenti.

1. Toccare > la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Archiviazione** in DISPOSITIVO per controllare i supporti di archiviazione
2. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
3. Quando viene visualizzato l'elenco Tipo connessione USB sullo schermo del telefono, selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**.
4. Aprire la cartella della memoria sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.
5. Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
6. Selezionare l'opzione Solo carica per scollegare il telefono.

Per scollegare il telefono dal computer:

Aprire l'area di notifica e toccare > **Solo carica** per scollegare il telefono dal computer in modo sicuro.

11. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono LG-P895 dispone di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

12. Quando lo schermo si blocca

Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:

Tenere premuto il tasto di **Accensione/Blocco** per 10 secondi per spegnerlo.

Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

Componenti del dispositivo

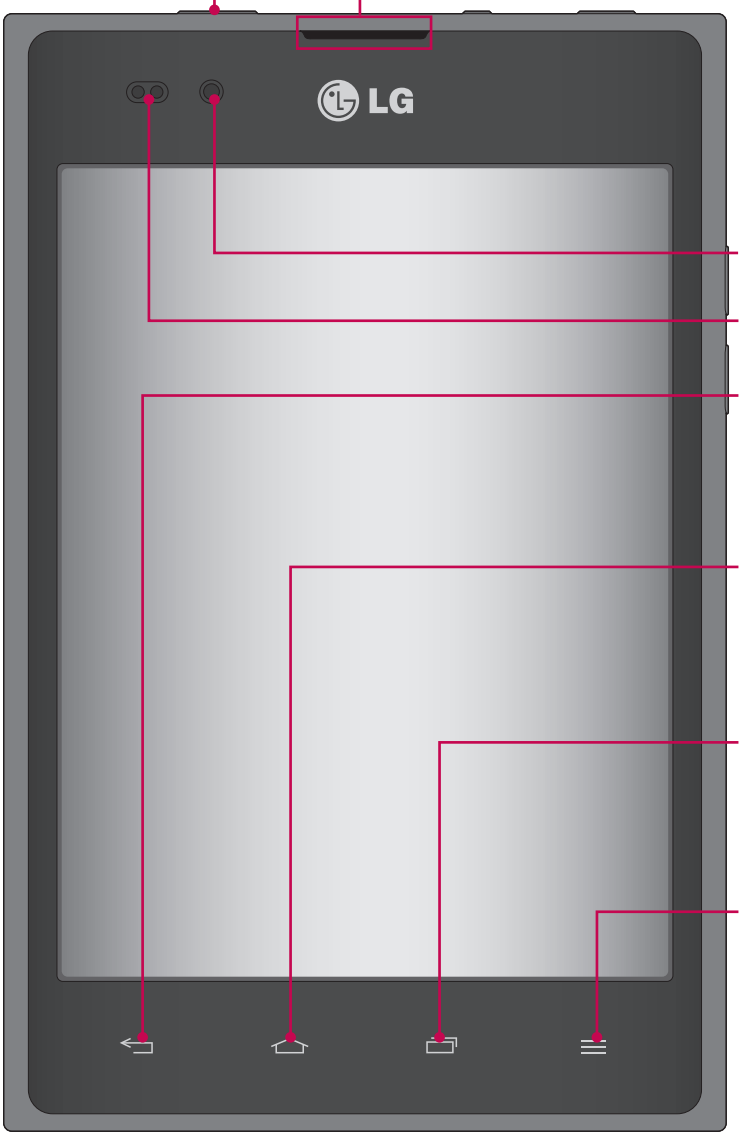

Tasto di scelta rapida QuickMemo™

Auricolare

Tasto di accensione/blocco

- Tenendolo premuto, consente di accendere/spegnere il telefono.
- Pressione breve per bloccare/sbloccare lo schermo.

Obiettivo della fotocamera

Sensore di prossimità

Tasto Indietro

Consente di tornare alla schermata precedente.

Tasto Casa

Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento.

Tasto Applicazioni recenti

Consente di visualizzare l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

Tasto Menu

- Consente di verificare le opzioni disponibili.
- Mediante la pressione di questo tasto si visualizza la funzione Google Search™.

NOTA: Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.

⚠ ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

Introduzione al telefono

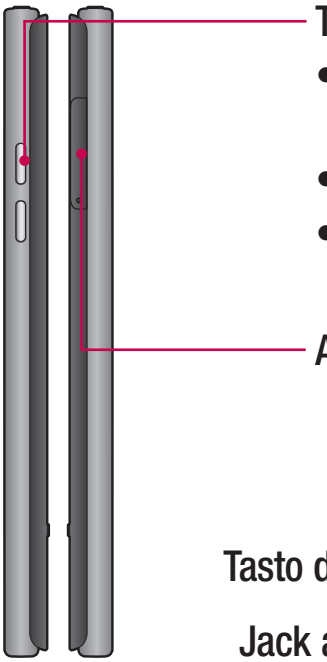

Tasti volume

- **Nella schermata iniziale:** consentono di controllare il volume della suoneria.
- **Durante una chiamata:** consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- **Durante la riproduzione di un brano:** consentono di controllarne il volume in maniera continua.

Alloggiamento della scheda SIM

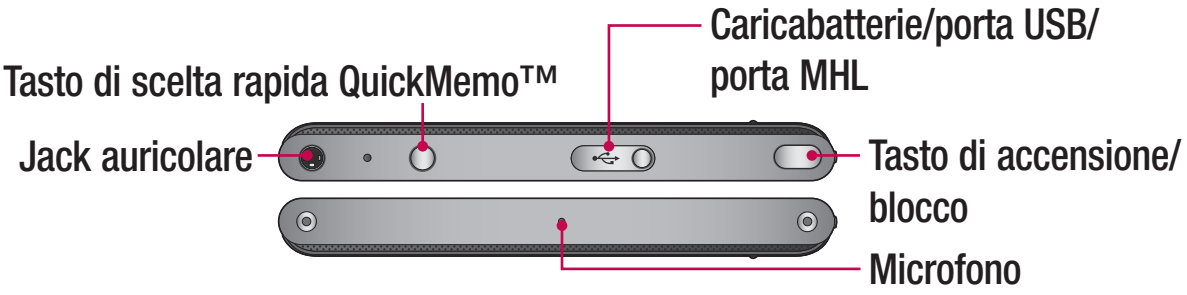

⚠ **ATTENZIONE**
Contiene l'alloggiamento della batteria. Non aprire il coperchio posteriore.

QuickMemo™

Utilizzare **QuickMemo™** per creare appunti in modo pratico ed efficiente durante una chiamata, con un'immagine salvata o sulla schermata corrente del telefono.

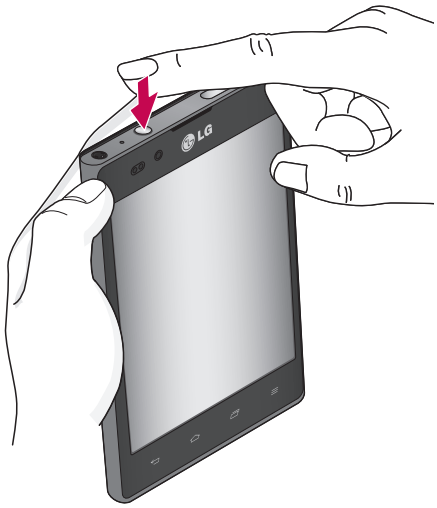

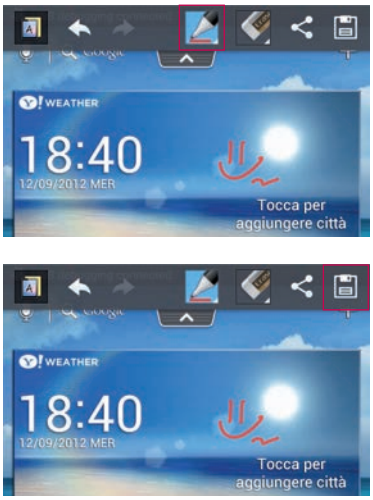

1 Accedere alla schermata **QuickMemo™** premendo il tasto di scelta rapida QuickMemo™

2 Selezionare l'opzione desiderata del menu tra **Tipo penna**, **Colore**, **Gomma** e creare un appunto.

3 Toccare per salvare gli appunti con la schermata corrente.

NOTA: utilizzare la punta delle dita per utilizzare la funzione QuickMemo™. Non utilizzare le unghie.

Uso delle opzioni di QuickMemo™

Durante l'uso della funzione QuickMemo™ è possibile utilizzare in modo semplice le opzioni QuickMenu.

– Selezionare se si desidera o meno utilizzare la schermata di sfondo.

– Annulla o Ripeti.

– Selezionare il tipo di penna e il colore.

– Cancellare gli appunti creati.

– Inviare o condividere il QuickMemo™ corrente con altri.

– Salvare gli appunti con la schermata corrente.

Visualizzazione del QuickMemo™ salvato

Toccare **Galleria** e selezionare l'album QuickMemo™.

Installazione della scheda Micro USIM

Prima di iniziare a esplorare le funzionalità del nuovo telefono, è necessario configurarlo. Per inserire la scheda Micro USIM:

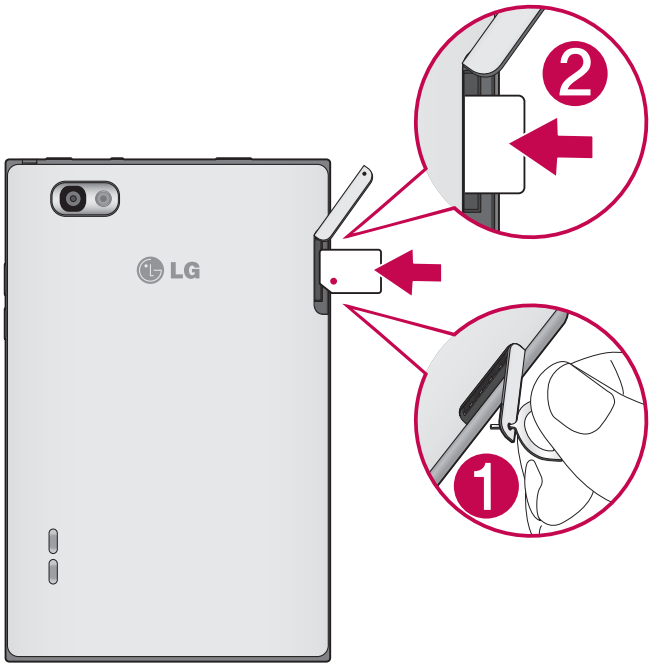

1 Aprire l'alloggiamento della scheda Micro USIM utilizzando il PIN.
2 Inserire la scheda Micro USIM nell'apposito alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

Ricarica del telefono

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte superiore del telefono. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.

NOTA: per aumentarne la durata, la batteria deve essere caricata completamente al primo utilizzo.

Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo viene disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il dispositivo LG-P895, premere il **tasto di accensione/blocco** per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante l'impostazione del blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco**. Viene visualizzata la schermata di blocco. Toccare e scorrere in qualsiasi direzione il blocco schermo per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

Protezione del blocco schermo

È possibile bloccare lo schermo in modo tale da consentire lo sblocco per l'accesso al telefono solo all'utente che ha eseguito la configurazione del blocco.

Per impostare una sequenza di sblocco, un PIN o una password per la prima volta:

- Toccare > la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Nessuno, Trascina, Face Unlock, Sequenza**, **PIN** o **Password.**

NOTA:

Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Se non si riesce a ricordare la sequenza di sblocco:

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono.

Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

Schermata principale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Toccare – Per scegliere un menu/un'opzione o aprire un'applicazione, è sufficiente toccare l'elemento.

Tenere premuto – Per aprire un menu di opzioni o selezionare un oggetto da spostare, è sufficiente toccare l'elemento e tenere premuto.

Trascinare – Per scorrere un elenco o spostarsi lentamente, trascinare il dito sullo schermo a sfioramento.

Premere leggermente – Per scorrere un elenco o spostarsi rapidamente, premere leggermente lo schermo a sfioramento (trascinare rapidamente e rilasciare).

NOTA:

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

Home

Per visualizzare i pannelli, è sufficiente fare scorrere il dito verso sinistra o verso destra. È possibile personalizzare ciascun pannello con Applicazioni, Download, Widget e sfondi.

NOTA: alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del telefono.

Nella parte inferiore della schermata iniziale vengono visualizzate le icone del menu. Le icone del menu consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento ed effettuare una chiamata.

Toccare **Rubrica** per aprire i contatti.

Toccare l'icona **Notebook** per aprire la relativa funzione.

Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu. Consente di creare un nuovo messaggio.

Toccare l'icona **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate. Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona nell'elenco applicazioni.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo Applicazioni, Download, Widget o Sfondi. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere le applicazioni e gli widget preferiti alla schermata iniziale.

Per aggiungere elementi alla schermata iniziale:

1 Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
In alternativa, toccare in alto a destra.

2 Nel menu Aggiungi modalità selezionare gli elementi da aggiungere. Essi verranno visualizzati nella schermata iniziale.

3 Trascinarli nella posizione desiderata e sollevare il dito.

Per rimuovere un elemento dalla schermata iniziale:

• **Sfondo** > Tenere premuta l'icona che si desidera rimuovere > Trascinarla su

SUGGERIMENTO Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dal menu Applicazioni, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

1 Toccare il tasto **Applicazioni recenti**. Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.

2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro** per tornare alla schermata precedente.

Area di notifica

L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.

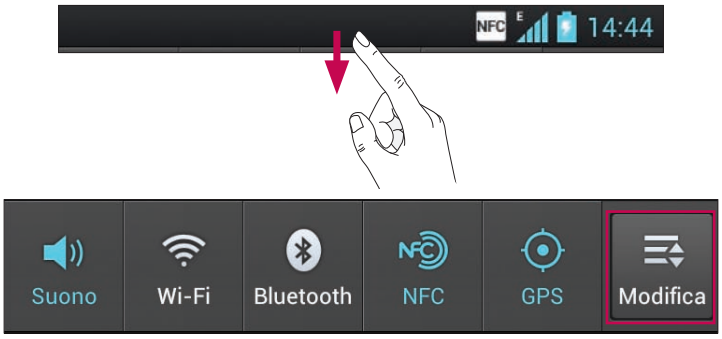

Toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica.

Toccare > per gestire le notifiche. Qui è possibile controllare e gestire Profili Suono, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, Account e sincronizzazione, Modalità aereo, Rotazione automatica, Luminosità, Dati attivati o Hotspot Wi-Fi portatile.

Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato indica, mediante alcune icone, le informazioni sul telefono, come l'intensità del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e se le connessioni Bluetooth e dati sono attive.

Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Schermata principale

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda Micro USIM
	Nessun segnale
	Modalità aereo
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce
	Microfono del telefono disattivato
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo messaggio vocale
	Suoneria disattivata
	NFC attivo
	Modalità Vibrazione
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso

Icona	Descrizione
	Caricamento dati in corso
	GPS in acquisizione
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo Gmail
	Nuovo messaggio Google Talk
	Nuovo messaggio
	Riproduzione brano in corso
	Il tethering USB è attivo
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo
	Il tethering USB e l'hotspot portatile sono attivi

Tastiera su schermo

È possibile immettere il testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente quando occorre immettere un testo. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.

Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli. È anche possibile toccare e tenere premuta la scheda per visualizzare il menu Impostazioni.

Toccare per inserire uno spazio.

Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio.

Toccare per eliminare il carattere precedente.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue.

Selezionare il carattere speciale da inserire.

Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di alcuni servizi Google.

Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione

OPPURE

- Toccare > scheda **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Nuovo** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, toccare **Esistente**, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare **Accedi**.

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web.

Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi in rete vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

Connessione a reti e dispositivi

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (WAP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.

Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; per potersi connettere a essi, è necessario configurare il telefono.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

NOTA: se ci si trova al di fuori della zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è **disattivata**, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo dei dati del cellulare.

Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** in WIRELESS E RETI

2 Impostare la funzione **Wi-Fi** su **Sì** per attivarla e avviare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.

3 Toccare ancora il menu Wi-Fi per visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi attive.

- Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.

4 Toccare una rete per connettersi ad essa.

- Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).

5 Una volta effettuata la connessione a una rete Wi-Fi, nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

Bluetooth

È possibile utilizzare il Bluetooth per inviare i dati eseguendo un'applicazione corrispondente come sui normali telefoni cellulari.

SUGGERIMENTO Con LG-P895, è possibile utilizzare il Bluetooth ad alta velocità. Se il dispositivo con cui si desidera condividere file supporta il Bluetooth ad alta velocità, i file verranno trasferiti automaticamente mediante reti ad alta velocità. Per utilizzare il trasferimento dati Bluetooth ad alta velocità, accertarsi che l'importazione Wi-Fi sui dispositivi sia disattivata prima di avviare la procedura. Le impostazione del Bluetooth ad alta velocità potrebbero variare in base al dispositivo. Verificare le impostazioni del dispositivo con il provider di servizi.

Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > Impostare **Bluetooth** su **Sì** in WIRELESS E RETI

2 Toccare nuovamente il menu **Bluetooth**. Il telefono rileva tutti i dispositivi Bluetooth disponibili all'interno della portata e visualizza gli ID corrispondenti. Se il dispositivo che si desidera accoppiare non è compreso nell'elenco, verificare che il dispositivo target sia impostato come rilevabile, quindi toccare nuovamente **Ricerca dei dispositivi**.

3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione.

Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

Invio di immagini tramite Bluetooth

1 Selezionare un'**immagine** > > **Bluetooth**

2 Verificare che il **Bluetooth** sia **ATTIVO**, quindi selezionare **Ricerca dei dispositivi**.

3 Dall'elenco, scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare i dati.

Condivisione della connessione dati del telefono

Le funzioni relative al tethering USB e all'hotspot Wi-Fi portatile risultano estremamente utili quando non sono disponibili connessioni wireless. È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB). È anche possibile condividere la connessione dati del telefono con più di un dispositivo alla volta trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi portatile.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati e altre informazioni dettagliate, visitare il sito Web http://www.android.com/tether.

Per modificare le impostazioni di Hotspot Wi-Fi portatile:

- Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro…** in WIRELESS E RETI > **Hotspot Wi-Fi** > scegliere le opzioni da modificare.

SUGGERIMENTO

Se il computer utilizza Windows 7 o una distribuzione recente di alcuni flavor di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se si utilizza una versione precedente di Windows o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web http://www.android.com/tether.

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

1 Nella schermata iniziale, toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**

2 Toccare **Altro…** in WIRELESS E RETI e selezionare **Hotspot Wi-Fi**.

3 Verificare che **Hotspot Wi-Fi** sia selezionato.

4 Toccare **Configura Hotspot Wi-Fi**.

- Viene visualizzata la finestra di dialogo **Configura Hotspot Wi-Fi**.
- È possibile modificare l'SSID di rete (nome) rilevato dagli altri computer o dispositivi durante la ricerca delle reti Wi-Fi.
- Inoltre, è possibile toccare il menu **Sicurezza** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).
- Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password nella finestra di dialogo **Configura Hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario digitarla quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. È possibile impostare l'opzione **Aperta** nel menu **Sicurezza** in modo da rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.

5 Toccare **Salva**.

ATTENZIONE

Se si imposta l'opzione di protezione come Aperto, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile che vengano addebitati costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza.

Uso di Wi-Fi cast

È possibile condividere musica, immagini e video tra gli utenti che utilizzano telefoni Android connessi tramite la stessa rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct.

Verificare la rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct in anticipo e accertarsi che gli utenti siano connessi alla stessa rete.

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro…** in WIRELESS E RETI > **Wi-Fi Direct**

2 Toccare la casella di controllo Wi-Fi Direct per attivare la funzione.

3 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi acquisiti.

4 Toccare **Connetti**.

Attivazione di Wi-Fi Direct per effettuare la condivisione tramite SmartShare

Wi-Fi Direct effettua automaticamente la scansione dei dispositivi Wi-Fi Direct vicini; i dispositivi ricercati vengono elencati nell'ordine in cui sono trovati ed è possibile selezionare un dispositivo specifico per condividere i dati multimediali tramite SmartShare.

Non è possibile attivare Wi-Fi Direct durante l'utilizzo di altre funzioni Wi-Fi.

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro…** in WIRELESS E RETI > **Wi-Fi Direct**

2 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi acquisiti.

CREA GRUPPO – Toccare per attivare la modalità Gruppo Proprietario, che consente ai dispositivi Wi-Fi precedenti di connettersi eseguendo la scansione del dispositivo in uso. In questo caso è necessario immettere la password impostata in **Password**.

NOTA: quando il telefono diventa proprietario del gruppo, la batteria si consuma più rapidamente di quanto non farebbe se fosse un client. La connessione Wi-Fi Direct non fornisce servizio Internet. In genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online sono previsti costi aggiuntivi. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Utilizzo della funzione SmartShare

La funzione SmartShare utilizza la tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) per la condivisione del contenuto digitale tramite una rete wireless. Entrambi i dispositivi devono essere certificati DLNA per supportare questa funzione.

Per attivare la funzione SmartShare e consentire la condivisione dei contenuti

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **SmartShare** .

2 Toccare il tasto **Menu** > **Impostazioni**.

3 Toccare Rilevabile per consentire al dispositivo di essere rilevato da altri dispositivi.

- Toccare **Accetta sempre richiesta** per accettare automaticamente le richieste di condivisione da parte di altri dispositivi.
- Toccare **Ricezione file** per consentire agli altri dispositivi di caricare file multimediali sul telefono.

4 Nella sezione I miei contenuti condivisi, toccare per selezionare i tipi di contenuto che si desidera condividere. Scegliere tra **Foto, Video** e **Musica**.

5 La funzione **SmartShare** è ora attiva ed è pronta per la condivisione dei contenuti.

Per controllare i dispositivi di rendering

È possibile fare in modo che il dispositivo di rendering (ad esempio un apparecchio televisivo) riproduca contenuti multimediali dalla raccolta dei contenuti remoti (memorizzata ad esempio su un PC).

NOTA: accertarsi che la funzionalità DLNA dei dispositivi in uso sia configurata correttamente (ad esempio un apparecchio televisivo e un PC).

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **SmartShare** .
2 Toccare il pulsante **A** e selezionare il dispositivo dall'elenco dei dispositivi di rendering.
3 Toccare il pulsante **Da** e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
4 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
5 Tenere premuta una miniatura del contenuto e spostarla nella parte superiore con il dito o toccare il tasto **Menu** > **Play**.

Per condividere i contenuti dal telefono al dispositivo di rendering (ad esempio un TV)

NOTA: accertarsi che il dispositivo di rendering sia configurato correttamente.

1 Durante la visualizzazione delle immagini o dei video tramite l'applicazione Galleria, toccare la scheda / / nell'area del Titolo.
: è necessario essere connessi a una rete
: selezionare il dispositivo in rete
: attualmente, i contenuti vengono condivisi tramite SmartShare.
2 Selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering per riprodurre i file.

AVVISO: per utilizzare questa applicazione controllare che il dispositivo sia connesso alla rete domestica attraverso una connessione Wi-Fi.
Alcuni dispositivi con abilitazione DLNA (ad esempio un TV) supportano solo la funzione DMP di DLNA e non verranno visualizzati nell'elenco dei dispositivi di rendering.
Il dispositivo potrebbe non essere in grado di riprodurre alcuni contenuti.

Per scaricare i contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **SmartShare** .
2 Toccare il pulsante **Da** e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
4 Tenere premuta una miniatura del contenuto, quindi toccare **Scarica**.

AVVISO: alcuni contenuti non sono supportati.

Per caricare i contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti

NOTA: assicurarsi di aver inserito correttamente la scheda microSD e che l'opzione Ricezione file del menu Impostazioni sia stata selezionata.

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **SmartShare** .
2 Toccare il pulsante **Da** , quindi selezionare **Il mio cellulare**.

3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti locali.

4 Tenere premuta una miniatura del contenuto, quindi toccare **Caricamento**.

5 Selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti da caricare.

AVVISO: alcuni dispositivi con abilitazione DLNA non supportano la funzione di caricamento DMS e non consentiranno il caricamento dei file. Alcuni contenuti non sono supportati.

Chiamate

Per effettuare una chiamata

1 Toccare per aprire la tastiera.
2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, toccare .
3 Toccare per effettuare una chiamata.
4 Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Rifiuta** .

SUGGERIMENTO Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto 0+.

Come chiamare i contatti

1 Toccare per aprire Contatti.
2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca in rubrica**.
3 Dall'elenco, toccare il contatto due volte o toccare se si desidera chiamare.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, tenere premuto e scorrere per Risposta alla chiamata in entrata.

Tenere premuto e scorrere per Rifiuta una chiamata in arrivo.

Tenere premuta e scorrere l'icona **Messaggio rapido** in basso per inviare un messaggio.

SUGGERIMENTO Messaggio rapido
È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata con un messaggio durante una riunione.

Regolazione del volume della chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sulla parte sinistra del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

1 Durante la prima chiamata, toccare **Menu** > **Aggiungi** e comporre il numero. Inoltre, è possibile aprire l'elenco delle chiamate recenti toccando oppure cercare i contatti toccando e selezionare il contatto da chiamare.
2 Toccare per effettuare la chiamata.
3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
4 Toccare il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, toccare **Unisci** per effettuare un'audioconferenza.
5 Per terminare le chiamate attive, toccare **Fine** o premere il tasto **Casa** e trascinare la barra di notifica verso il basso, selezionando l'icona **Rifiuta** .

Chiamate

NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare e scegliere la scheda **Chiamate** .
Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

SUGGERIMENTO Premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Elimina tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.

1 Nella schermata iniziale, toccare .
2 Toccare Menu.
3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

Numeri selezione fissa (FDN) – Consente di attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Servizio di segreteria – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

Impostazioni segreteria – Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio operatore, questa opzione consente di inserire il numero di segreteria da utilizzare per ascoltare e gestire i relativi messaggi.

Salva numeri sconosciuti: consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

Rifiuta chiamate – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate. Scegliere tra **Disattivato**, **Rifiuta le chiamate in lista** o **Rifiuta tutte**.

Messaggio rapido – Quando si desidera rifiutare una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio rapido utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

Deviazione chiamate – Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

Blocco chiamate – Consente di bloccare le chiamate. Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

Durata chiamate – Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata.

Costo chiamate – Consente di visualizzare le tariffe applicate alle chiamate (questo servizio dipende dalla rete; alcuni operatori non supportano tale funzione).

Altre impostazioni – Questa opzione consente di modificare le impostazioni descritte di seguito.

ID chiamante: consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.

Avviso di chiamata: Se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in un'altra conversazione (a seconda dall'operatore di rete).

Rubrica

Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

Nella schermata iniziale

1 Toccare per aprire Contatti.
2 Toccare **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.

Aggiunta di un nuovo contatto

1 Toccare , inserire il numero del nuovo contatto, quindi premere il tasto **Menu**. Toccare **Aggiungi ai contatti** > **Crea nuovo contatto**.
2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare l'area relativa all'immagine. Scegliere **Scatta foto** o **Seleziona dalla Galleria**.
3 Selezionare il tipo di contatto toccando .
4 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
5 Toccare **Salva**.

Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

Aggiunta di un contatto ai preferiti

1 Toccare per aprire Contatti.
2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
3 Toccare la stella a destra del nome del contatto. La stella diventa di colore giallo.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

1 Toccare per aprire Contatti.
2 Toccare la scheda e scegliere un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
3 Toccare la stella gialla a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.

1. Installare prima "LG PC Suite" sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando un cavo USB.
2. Nel menu principale, selezionare **Dispositivo** > **Importa a dispositivo** > **Importa contatti**.
3. Viene visualizzata una finestra a comparsa per selezionare il tipo di file da importare.
4. Nella finestra a comparsa, fare clic su **Seleziona file**; viene quindi visualizzato Esplora risorse.
5. Selezionare il file dei contatti da importare in Esplora risorse e fare clic su **Apri**.
6. Fare clic su **OK**.
7. Viene visualizzata una finestra a comparsa **Mapping campi** per collegare i contatti nel dispositivo e i nuovi dati relativi ai contatti.
8. In caso di conflitto tra i dati nei contatti del PC e i contatti del dispositivo, effettuare le selezioni o le modifiche necessarie in LG PC Suite.
9. Fare clic su **OK**.

Messaggi

Il telefono LG-P895 combina SMS e MMS in un unico menu intuitivo e facile da utilizzare.

Invio di un messaggio

1 Toccare nella schermata iniziale, quindi per aprire un messaggio vuoto.

2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo A. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aprire più contatti.

NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

3 Toccare il campo Inserisci messaggio e iniziare a comporre il messaggio.

4 Premere per aprire il menu Opzioni. Scegliere tra **Aggiungi oggetto**, **Ignora**, **Inserisci emoticon** e **Tutti i messaggi**.

SUGGERIMENTO È possibile toccare l'icona per allegare il file che si desidera condividere nel messaggio.

5 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.

6 Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

⚠ **ATTENZIONE**: il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.

⚠ **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

Utilizzo delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i messaggi.

Durante la scrittura di un nuovo messaggio, premere il tasto **Menu**, quindi scegliere **Inserisci emoticon**.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono LG-P895 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

1 Toccare l'icona Messaggi nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu**, quindi **Impostazioni**.

Email

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere i messaggi e-mail da servizi come Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.
Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione di un account e-mail

Alla prima apertura dell'applicazione **Email**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account email.

Per aggiungere un altro account e-mail:

- Toccare > scheda **Applicazioni** > **Email** > nella schermata dell'account, toccare > **Aggiungi account**

Dopo l'installazione iniziale, nel sistema E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo. Se sono stati aggiunti più account, è possibile passare da un account all'altro.

Per modificare le impostazioni di un account e-mail:

- Toccare > scheda **Applicazioni** > **Email** > nella schermata dell'account, toccare > **Impostazioni**

Per eliminare un account e-mail

- Toccare > scheda **Applicazioni** > **Email** > nella schermata dell'account, toccare > **Elimina account** > toccare l'account che si desidera eliminare > **Elimina** > **OK**

Schermata dell'account e-mail

È possibile toccare un account per visualizzare la relativa Posta in arrivo.
L'account da cui si inviano le e-mail viene indicato per impostazione predefinita con un segno di spunta.

- Toccare per aprire Posta in arrivo combinata, con i messaggi inviati a tutti gli account. I messaggi nella Posta in arrivo combinata sono contrassegnati da colori sul lato sinistro, in base all'account, utilizzando gli stessi colori assegnati agli account della schermata Account.

- Toccare l'icona della cartella per aprire le cartelle degli account.

SUGGERIMENTO
Tenendo premuto a lungo un account dall'elenco degli account e-mail, è possibile selezionare l'opzione desiderata nella finestra a comparsa.
Ad esempio selezionare Aggiungi a schermata Home per creare un'icona di scelta rapida dell'account nella schermata iniziale.

Attività con le cartelle Account

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio

1 Nell'applicazione **Email**, toccare .

2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si immette il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dai contatti. Separare gli indirizzi multipli con il punto e virgola.

3 Toccare il campo Cc/Ccn per aggiungere Cc/Ccn, quindi toccare per allegare i file se necessario.

4 Immettere il testo del messaggio.

5 Toccare .

Se non si è collegati a una rete, ad esempio si lavora in modalità Aereo, i messaggi inviati vengono memorizzati nella cartella In uscita finché non si è collegati nuovamente in rete. Se ci sono messaggi in sospeso, la Posta in uscita viene visualizzata nella schermata Account.

SUGGERIMENTO Quando si riceve una nuova e-mail nella casella della Posta in arrivo, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione. Toccare la notifica dell'e-mail per interromperla.

Fotocamera

Introduzione al mirino

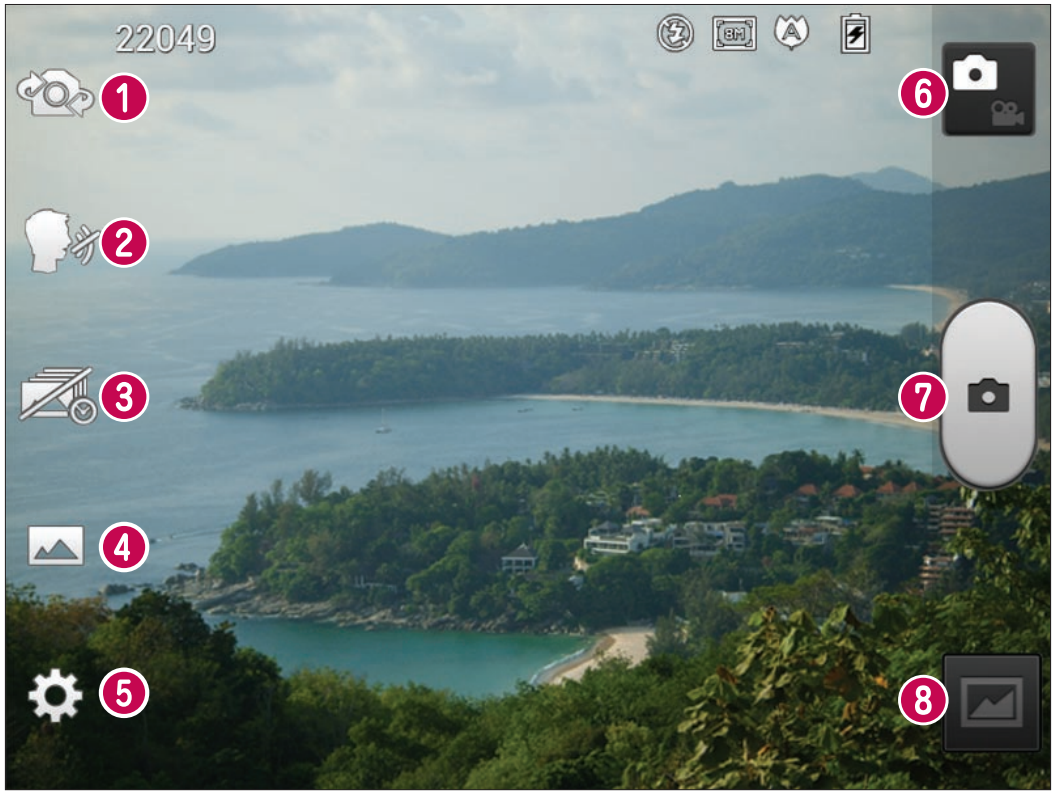

1. **Cambia fotocamera** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera.
2. **Scatto al Cheese** – Suggerisce di sorridere quando si è pronti a scattare la foto.
3. **Scatto Time Catch** – Toccare questa icona per acquisire il momento mancante precedente lo scatto.
4. **Modalità scatto** – Scegliere tra **Normale**, **HDR, Panorama** o **Scatti continui**.
5. **Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
6. **Modalità Video** – Toccare questa icona per passare alla modalità Video.
7. **Scatto di una foto**
8. **Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate dalla modalità fotocamera.

Fotocamera

Per scattare una foto

1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
2 Tenendo il dispositivo, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
3 Toccando lo schermo viene mostrata una casella di messa a fuoco nella schermata del mirino.
4 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
5 Fare clic su per scattare la foto.

Dopo avere scattato la foto

Toccare per visualizzare l'ultima foto acquisita.

Toccare per condividere la foto tramite **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Google+**, **Appunti**, **Messaggi**, **Picasa** e **Social+**.

SUGGERIMENTO Se si dispone di un account SNS configurato sul telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

Toccare per eliminare la foto.

Toccare per aprire le opzioni.

Usa immagine come – Toccare per utilizzare la foto come Foto del contatto, Sfondo schermata Home o Sfondo blocco schermo.

Sposta – Toccare per spostare la foto in un'altra posizione.

Rinomina – Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

Ruota a sinistra/destra – Consente di ruotare a sinistra o destra.

Ritaglia – Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sul display per selezionare l'area.

Modifica – Consente di visualizzare e modificare l'immagine.

Consente di selezionare la risoluzione della foto. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

FX Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.

Consente di applicare effetti artistici alle immagini.

Consente di applicare opzioni aggiuntive alle immagini.

Presentazione – Consente di visualizzare automaticamente le immagini in successione.

Dettagli – Consente di visualizzare le informazioni sull'immagine.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino toccare per aprire tutte le opzioni avanzate.

– Toccare se si desidera modificare il menu relativo al mirino.

– Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera.

– Suggerisce di sorridere quando si è pronti a scattare la foto.

– Toccare questa icona per acquisire il momento mancante precedente lo scatto.

– Scegliere tra Normale, HDR, Panorama o Scatti continui.
– Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.
– Consente di ingrandire o ridurre.
– Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione della foto.
– Consente di mettere a fuoco un punto specifico.
– Consente di selezionare la risoluzione della foto. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.
– Consente di identificare le impostazioni della luce e del colore appropriate per l'ambiente corrente. Scegliere tra **Normale**, **Ritratto**, **Paesaggio**, **Sport** o **Notte**.
– L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash.
– Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
– Consente di applicare effetti artistici alle immagini.
– Consente di impostare un ritardo dopo aver premuto il pulsante di acquisizione. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.
– Consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

NOTA: questa funzione è disponibile solo quando è attivo il GPS.

– Consente di selezionare uno dei toni dello scatto.
– Consente di visualizzare automaticamente la foto appena scattata.
– Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.
– Toccare quando si desidera conoscere il funzionamento di alcune funzioni. Viene visualizzata una guida rapida.

SUGGERIMENTO Quando si esce dall'applicazione fotocamera, alcune impostazioni, come ad esempio bilanciamento del bianco, tono colore, autoscatto e modalità scena, tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

SUGGERIMENTO Il menu Impostazioni è in sovraimpressione sul mirino; pertanto, quando si modificano elementi quali il colore o la qualità della foto, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro al menu Impostazioni.

Videocamera

Introduzione al mirino

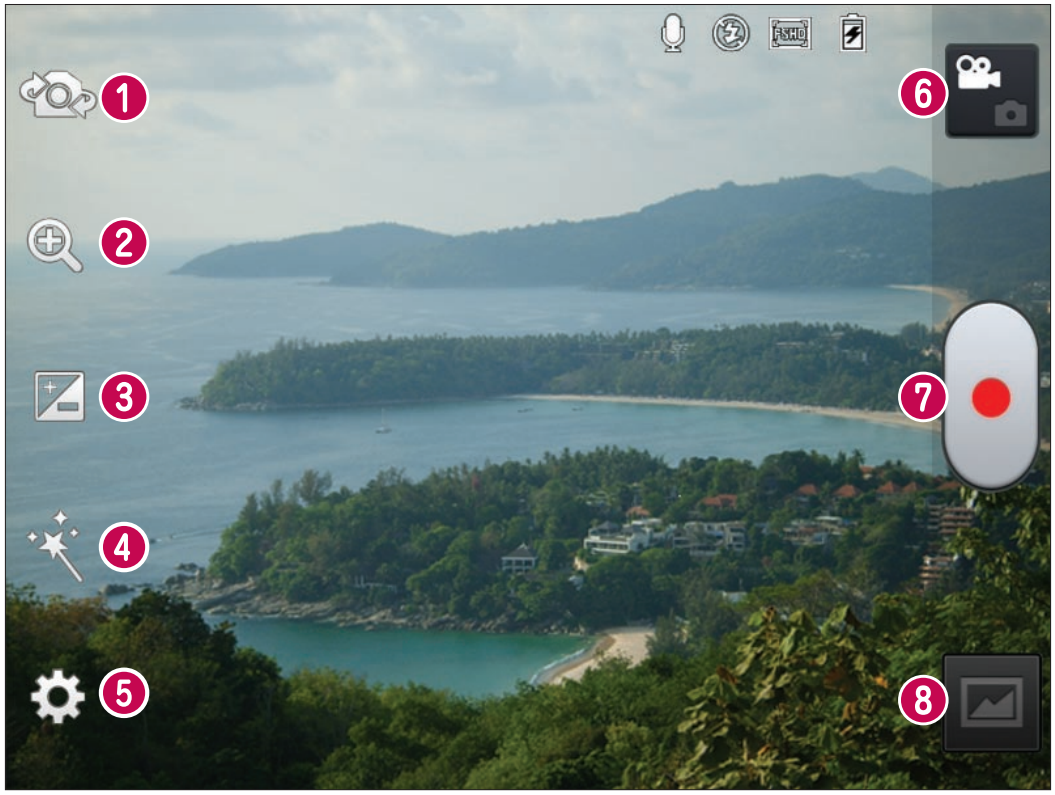

1. **Cambia fotocamera** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera.
2. **Zoom** - Consente di ingrandire o ridurre.
3. **Luminosità** – Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione video.
4. **Effetti Live** – L'effetto Live offre diversi effetti visivi durante le riprese video.
5. **Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
6. **Modalità Fotocamera** – Toccare questa icona per passare alla modalità Fotocamera.
7. **Avvio registrazione**
8. **Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati senza uscire dalla modalità video.

Per riprendere un video

1 Aprire l'applicazione della **Fotocamera** e toccare il pulsante della modalità video.
2 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
4 Premere una volta il pulsante REC per avviare la registrazione.
5 Nella parte superiore del mirino, si accende una spia rossa e sul timer viene visualizzata la lunghezza del video.

Suggerimento!
– Toccare per acquisire un'immagine durante la registrazione di un video.

6 Toccare sul display per interrompere la registrazione.

Dopo l'acquisizione di un video

Il video acquisito verrà visualizzato nella Galleria. Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato.

Toccare per riprodurre il video.

Toccare per condividere il video tramite **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Google+**, **Messaggi** o **YouTube**.

Toccare per eliminare il video appena acquisito. Confermare premendo **OK**. Il mirino viene visualizzato nuovamente.

Toccare per aprire le opzioni.

Sposta – Toccare per spostare il video altrove.

Rinomina – Toccare per modificare il nome del video selezionato.

Dettagli – Toccare per visualizzare informazioni dettagliate, quali nome, data, ora, dimensioni e tipo.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare per accedere alle opzioni avanzate.

– Toccare se si desidera modificare il menu relativo al mirino.

– Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera.

– Consente di ingrandire o ridurre.

– Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione del video.

– Offre diversi effetti visivi durante le riprese video.

– Consente di attivare il flash durante le riprese video in condizioni di scarsa luminosità.

– Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare.

– Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.

– Consente di scegliere un tono colore per la nuova visualizzazione.

– Consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono.

– Scegliere **Non attivo** per registrare un video senza suono.

– Controllo automatico consente di visualizzare automaticamente il video appena registrato.
– Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della videocamera.
– Toccare ogni volta che si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene visualizzata una guida rapida.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti volume sul lato destro del telefono.

Video Wiz

È possibile realizzare un filmato utilizzando immagini, video e musica personali.

1 Dalla schermata iniziale, toccare il tasto Applicazioni> Video Wiz.

2 Selezionare l'opzione desiderata per realizzare un filmato.

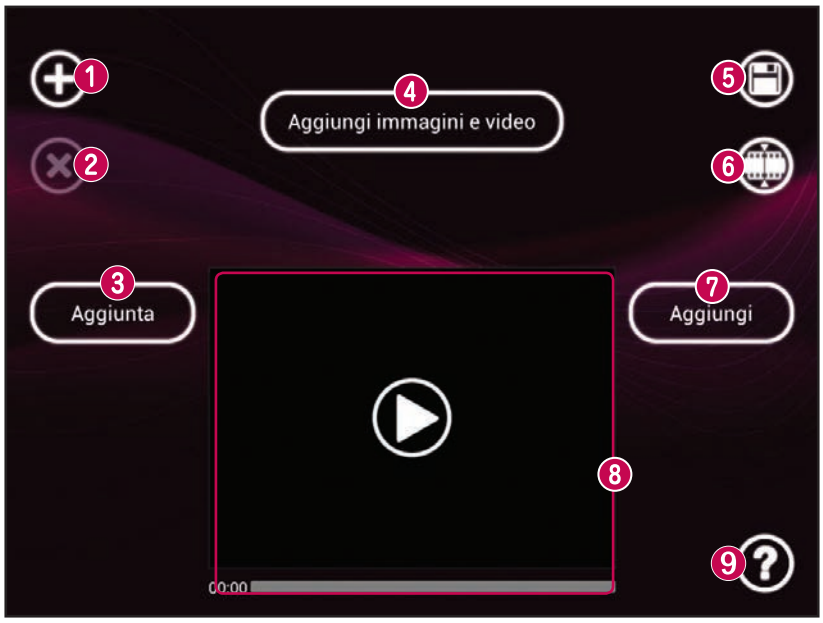

❶ **Aggiungi contenuti multimediali** – Toccare l'icona per aggiungere immagini e/o video al proprio filmato.

- Per aggiungere immagini, toccare **Immagini**, quindi toccare quelle che si desidera aggiungere.
- Per aggiungere video, toccare **Video**, quindi toccare quelli che si desidera aggiungere.
- Toccare **OK** per uscire dopo aver aggiunto tutti i file multimediali.

❷ **Elimina file multimediale** – Toccare questa icona per rimuovere le immagini o i video selezionati.

- Toccare un'immagine o un video nella sezione dei contenuti multimediali aggiunti, toccare **Elimina tutti i file**, quindi **Elimina selezione** (o **Elimina tutto**).

❸ **Aggiunta stile** – Toccare questa icona per selezionare lo stile del filmato desiderato.

- Toccare le frecce su e giù per scorrere e selezionare lo stile desiderato.

❹ **Aggiungi immagini e video** – Consente di visualizzare tutte le immagini o i video scelti per il filmato.

❺ **Salva** – Toccare questa icona per salvare il file del filmato.

❻ **Modif.** – Toccare questa icona per modificare il file del filmato.

- Spostarsi a sinistra e a destra per selezionare il video da modificare.
- Toccare l'icona **Sovrapponi testo** per inserire il testo.
- Toccare l'icona **Sovrapponi immagine** per inserire gli elementi grafici selezionati.
- Toccare l'icona **Riduci video** per tagliare segmenti dal video.
- Toccare l'icona **OK** per uscire al termine delle modifiche.

❼ **Aggiungi suono** – Toccare questo pulsante per impostare la musica di sottofondo.

❽ **Anteprima** – Toccare questa icona per riprodurre il filmato.

❾ **Guida** – Toccare questa icona per visualizzare informazioni relative all'utilizzo dell'applicazione Video Wiz.

Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria interna, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file multimediali.

Video

Il telefono LG-P895 dispone di un lettore video integrato che consente di riprodurre tutti i video preferiti. Per accedere al lettore video, toccare > scheda **Applicazioni** > **Video**.

Riproduzione di un filmato

1 Nella schermata iniziale, toccare > scheda **Applicazioni** > **Video**.

2 Selezionare il video da riprodurre.

	Toccare per sospendere la riproduzione di un video.
	Toccare per riprendere la riproduzione di un video.
	Toccare per andare avanti di 10 secondi.
	Toccare per tornare indietro di 10 secondi.
	Toccare per gestire il volume del video.
	Toccare per impostare l'effetto audio Dolby in caso di collegamento con la presa cuffie.
	Toccare l'icona Controller Velocità e trascinare la barra di avanzamento per controllare la velocità di riproduzione.
	Toccare l'icona della funzione Anteprima per esplorare il contenuto del video in una schermata di anteprima.
	Toccare per bloccare la schermata di un video.
	Toccare l'icona Elenco Diretto per visualizzare l'elenco dei video.

Per modificare il volume durante la riproduzione di un video, premere il tasto Volume su/giù sul lato destro del telefono.

Toccare e tenere premuto un video dell'elenco. Vengono visualizzate le opzioni **Elimina** e **Dettagli**.

Galleria

Toccare > scheda **Applicazioni** > **Galleria**. Aprire un elenco di cataloghi in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

Lettore musicale

Il telefono LG-P895 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutte le tracce preferite. Per accedere al lettore musicale, toccare > scheda **Applicazioni** > **Lettore Musicale**.

Trasferimento dei file musicali utilizzando dispositivi di archiviazione di massa USB

1 Collegare il telefono LG-P895 al PC utilizzando un cavo USB.
2 Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario modificare le impostazioni manualmente. Scegliere **Impostazioni** > **Connettività** > **Tipo connessione USB**, quindi selezionare **Media sync (MTP)**.
3 È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.

Riproduzione di un brano

1 Nella schermata iniziale, toccare > scheda **Applicazioni** > **Lettore Musicale**.
2 Toccare **Brani**.
3 Selezionare il brano da riprodurre.

	Toccare per sospendere la riproduzione.
	Toccare per riprendere la riproduzione.
	Toccare per passare alla traccia successiva dell'album nella playlist.
	Toccare per tornare all'inizio del brano. Toccare due volte per tornare al brano precedente.
	Toccare per gestire il volume della musica.
	Toccare per impostare la modalità di ripetizione.
	Toccare per impostare la modalità casuale.
	Toccare per visualizzare la playlist corrente.
	Toccare per visualizzare il testo. Questa opzione viene attivata solo se i brani includono del testo.

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto Volume su/giù sul lato destro del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Vengono visualizzate le opzioni **Play**, **Aggiungi a playlist**, **Usa come suoneria**, **Elimina**, **Condividi**, **Ricerca** e **Dettagli**.

NOTA: i file musicali sono protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.
È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza.
In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

LG Tag+

Cos'è LG Tag+

LG Tag+ consente di salvare e caricare con facilità i contenuti desiderati nel tag NFC, che può essere personalizzato in base a specifici ambienti.

Utilizzo della modalità di scrittura Tag+

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **LG Tag+**.
2 Selezionare la modalità desiderata (**automobile/ufficio/notte/Modalità utente**) e toccare **Scrivi su tag NFC**.
3 Toccare un tag sul retro del dispositivo, quindi impostare l'avvio dell'applicazione e la modifica delle impostazioni.

Utilizzo della modalità di lettura Tag+

Quando si tocca il tag impostato, viene immediatamente attivata la modalità.

Media Home

Utilizzo di Media Home

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Media Home**
2 Selezionare la funzione desiderata tra video, foto e musica.

Impostazione di Media Home

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Media Home** > **Impostazioni**
2 È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

Suggerimento!
Una volta collegato il dispositivo a un televisore o a un monitor tramite cavo MHL, le applicazioni Media Home vengono avviate automaticamente abilitando l'opzione **Media Home** > **Impostazioni** > **Avvio e spegnimento automatico**.

Notebook

Con l'applicazione Blocco appunti, è possibile gestire e personalizzare una varietà di informazioni.

Creazione di una nota

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Notebook**.

2 Toccare **Nuova nota** per creare una nuova nota.

3 Selezionare la modalità desiderata (**Cover, Titolo, Sfondo, Colore sfondo**) e **OK**.

Introduzione al Blocco appunti

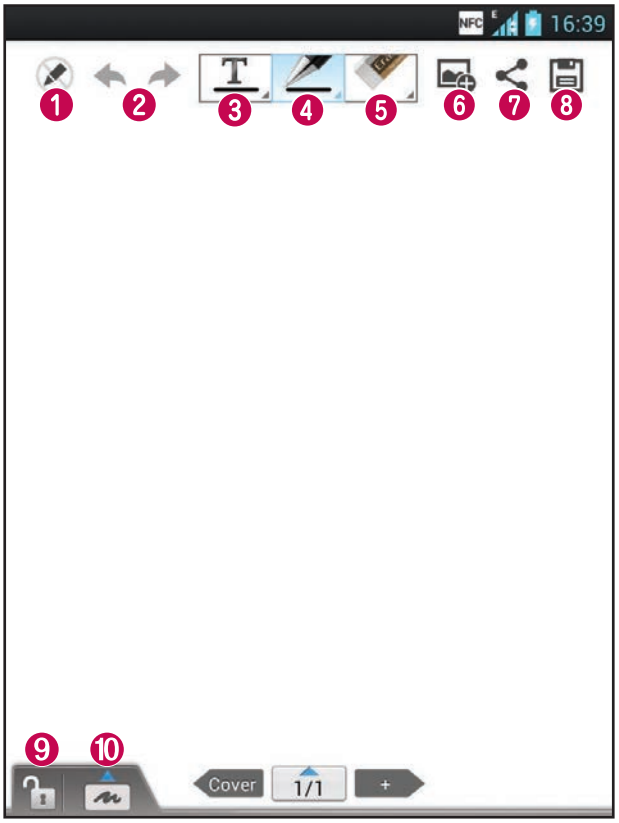

❶ – Selezionare la modalità Sola lettura o modifica.

❷ – Annulla o Ripeti.

❸ – Toccare il pulsante per scrivere.

❹ – Selezionare il tipo di penna, lo spessore, l'opacità e il colore.

❺ – Cancellare gli appunti creati.

❻ – Toccare per allegare i file utilizzando Immagine, Scatta foto, Video, Registra video, Audio, Registra audio, Posizione, Sticker e Data e ora.

❼ – È possibile condividere la nota corrente con altri utenti tramite Gmail, Email, Social+, Bluetooth, Messaggi, Picasa, Google+, Appunti.

❽ – Salvare la nota con la schermata corrente.

❾ – Selezionare per bloccare o sbloccare i tasti touch.

❿ – Toccare questo pulsante per allargare l'area di input.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un'ampia gamma di contenuti interessanti, tra cui giochi, applicazioni, sfondi e suonerie, fornendo agli utenti dei telefoni LG la possibilità di usufruire delle più avanzate esperienze in termini di "stile di vita mobile".

Come accedere a LG SmartWorld dal telefono

1 Toccare > scheda **Applicazioni** >Toccare l'icona per accedere a **LG SmartWorld**.
2 Toccare Accedi e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non si è ancora eseguita la registrazione, toccare Registra per ottenere l'iscrizione a LG SmartWorld.
3 Scaricare il contenuto desiderato.

NOTA: come procedere se non viene visualizzata alcuna icona ?

1 Utilizzando un browser Web per dispositivi mobili, accedere a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e selezionare il Paese.
2 Scaricare l'App LG SmartWorld.
3 Eseguire e installare il file scaricato.
4 Accedere a LG SmartWorld toccando l'icona .

Come utilizzare LG SmartWorld

- Partecipare alle promozioni mensili per LG SmartWorld.

– Ricerca contenuto.
– Consente di cercare contenuti per categoria (ad esempio giochi, scuola, divertimento ecc).
– Consente di visualizzare un elenco dei contenuti scaricati/da aggiornare.

- Provare i pulsanti "Menu", di facile utilizzo, per trovare velocemente i contenuti desiderati.

Apps For You – Consente di visualizzare il contenuto consigliato in base alle scelte precedenti.
Impostazioni – Consente di impostare il profilo e il display.
Accedi – Impostare ID e Password.

- Provare anche altre utili funzioni (schermata Dettagli contenuto)

NOTA: LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni Paesi.

Utilità

Impostazione della sveglia

1 Toccare > scheda **Applicazioni**> **Sveglia/Orologio** > .
2 Una volta impostata l'ora, il telefono LG-P895 indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.
3 Impostare **Ripeti**, **Durata sospensione**, **Vibrazione**, **Tono sveglia**, **Blocco puzzle** e **Appunti**. Toccare **Salva**.

NOTA: per modificare le impostazioni della sveglia nella schermata di elenco delle sveglie, toccare il tasto Menu e selezionare Impostazioni. È possibile regolare le seguenti opzioni: Sveglia in modalità silenziosa, Volume sveglia, Funzionamento pulsanti laterali e Blocco puzzle.

Uso della calcolatrice

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Calcolatrice**.
2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
3 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, –, x o ÷), seguita da =.
4 Per calcoli più complessi, toccare , selezionare il **Funzioni avanzate** e scegliere tra sin, cos, tan, log e così via.
5 Per verificare la cronologia, toccare l'icona

Aggiunta di un evento al Calendario

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Calendario**.
2 Sullo schermo è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Agenda).
3 Toccare la data alla quale aggiungere l'evento, quindi toccare .
4 Toccare **Nome evento** ed immettere il nome dell'evento.
5 Toccare **Posizione** ed immettere la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
6 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.
7 Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
8 Toccare **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

Attività

È possibile sincronizzare l'attività con un account MS Exchange. È possibile creare attività, rivederle ed eliminarle in MS Outlook o in MS Office Outlook Web Access.

Per sincronizzare MS Exchange

1 Dalla schermata iniziale, toccare > **Impostazioni**.
2 Toccare **Account e sincronizzazione** > **AGGIUNGI ACCOUNT.**
3 Toccare Microsoft Exchange per creare un indirizzo e-mail e una password.

4 Verificare di aver selezionato l'attività di sincronizzazione.

Polaris Office

Polaris Office è una soluzione professionale per dispositivi mobili Office che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice diversi tipi di documenti Office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando dispositivi mobili.

Toccare > scheda **Applicazioni** > **Polaris Office**

Gestione dei file

Polaris Office offre agli utenti mobili pratiche funzioni di gestione file, quali copia, spostamento/incolla ed eliminazione di file e cartelle direttamente sul dispositivo.

Visualizzazione dei file

Gli utenti mobili possono visualizzare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile. Durante la visualizzazione dei documenti con Polaris Office, gli oggetti e il layout rimangono inalterati rispetto ai documenti originali.

FileShare

Questa funzione consente di condividere file dal proprio telefono.

1 Toccare > FileShare

2 Scegliere i tipi di contenuto da condividere. È possibile scegliere tra Immagini, Video, Musica e Documenti.

Backup

Informazioni sul backup e sul ripristino dei dati dello smartphone

Si consiglia di creare e salvare regolarmente un file di backup sull'archivio interno, soprattutto prima di eseguire l'aggiornamento di un qualsiasi software. Salvando un file di backup corrente nella memoria di archiviazione, è possibile ripristinare i dati dello smartphone nel caso in cui questo venga smarrito, rubato o danneggiato a causa di un problema imprevisto.

Questa applicazione di backup è supportata dagli smartphone LG, altre versioni S/W o altri sistemi operativi. Pertanto, se si acquista un nuovo smartphone LG, è possibile eseguire il backup dei dati attualmente presenti nello smartphone LG-P895 su quello nuovo.

Se l'applicazione Backup e ripristino è stata precaricata sullo smartphone, utilizzando questa applicazione è possibile eseguire il backup e ripristinare la maggior parte dei dati dello smartphone, **Applicazioni**, comprese le applicazioni non protette e le relative impostazioni, **Applicazioni (Scaricate), Applicazioni (pre-installate), Segnalibri**, **Calendario, Registro chiamate**, **Rubrica**, **Pagina principale, SMS,** e **Impostazioni di sistema**.

- Esecuzione manuale del backup dei dati dello smartphone.
- Pianificazione di backup automatici dei dati dello smartphone.
- Ripristino dei dati dello smartphone.

Backup dei dati dello smartphone

1 Toccare > scheda **Applicazioni**> quindi selezionare **Backup** > **Esegui backup** > **Memoria interna**
2 Toccare **Aggiungi nuovo** per immettere un nome per il file di backup, quindi selezionare **Continua**.
3 Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento di cui si desidera eseguire il backup, quindi selezionare **Continua** per eseguire il backup.
4 Una volta eseguito il backup di tutti i file selezionati, verrà visualizzato il messaggio "**Fatto**". Dopo la visualizzazione del messaggio, selezionare **Continua** per terminare il backup dei dati.

Pianificazione di backup automatici

È anche possibile attivare dei backup automatici dei dati dello smartphone in base alle impostazioni della pianificazione. A tal fine, completare la procedura seguente:

1 Toccare > scheda **Applicazioni** >, quindi selezionare **Backup** > **Avvia backup pianificato.**
2 Nella schermata **Ubicazione backup programmato**, toccare **Memoria interna**.
3 Dall'elenco, selezionare la frequenza di esecuzione dei backup dei dati e delle impostazioni del dispositivo, quindi selezionare **Continua**.
4 Selezionare la casella di controllo dei dati di cui si desidera eseguire il backup, quindi selezionare **Continua** per completare l'impostazione della pianificazione.

Ripristino dei dati dello smartphone

Per ripristinare i dati della memoria interna del dispositivo, è necessario disattivare la modalità Memoria di massa.

NOTA: tutti i file archiviati sullo smartphone vengono eliminati prima che il file di backup venga ripristinato.

1 Toccare > scheda **Applicazioni** > e selezionare **Backup** > **Ripristina** > **Memoria interna**.
2 Nella schermata **Ripristina**, selezionare il file di backup che contiene i dati che si desidera ripristinare.
3 Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento che si desidera ripristinare, quindi selezionare **Continua** per ripristinare il telefono.

NOTA: i dati del telefono verranno sovrascritti con il contenuto del backup.

4 Se il file di backup crittografato, digitare la password impostata per la crittografia.
5 Una volta ripristinati tutti i file selezionati, verrà visualizzato il messaggio "**Fatto**". Dopo la visualizzazione del messaggio, selezionare **Sì** per riavviare il telefono.

NOTA:

- nella modalità Memoria di massa, non è possibile utilizzare l'applicazione di Backup. Selezionare l'opzione Solo carica quando è collegato un cavo USB.
- Per una protezione maggiore, è possibile impostare Attiva crittografia per crittografare i file di backup.

Premere **Menu** dalla schermata **Backup**, quindi scegliere **Impostazioni** > **Sicurezza** > Attiva crittografia e selezionare la casella di controllo. Per ripristinare i dati sincronizzati dell'agenda, è necessario disporre di una password di attivazione.

NOTA:

è anche possibile attivare l'eliminazione automatica dei vecchi backup e conservare solo i backup più recenti. Premere **Menu** dalla schermata **Backup**, quindi selezionare **Impostazioni > Backup pianificato > Elimina vecchi backup automaticamente** per selezionare il numero di backup pianificati da conservare.

Il Web

Browser

Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di giochi, musica, notizie, sport, intrattenimento e molto altro direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Utilizzo della barra degli strumenti Web

Toccare per tornare indietro di una pagina.

Toccare per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si preme il tasto **Indietro**, che consente invece di tornare alla pagina precedente.

Tenendo premuta l'icona, inclinare il dispositivo verso il corpo per ingrandire o ridurre.

Toccare per aggiungere una nuova finestra.

Toccare per accedere ai preferiti.

Utilizzo delle opzioni

Premere per visualizzare le opzioni.

Aggiorna – Consente di aggiornare la pagina Web corrente.

Salva nei preferiti – Consente di aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti.

Carica homepage – Consente di accedere alla homepage.

Condividi pagina – Consente di condividere la pagina Web con altri utenti tramite Bluetooth, E-mail, Gmail, Google+, Messaggi, Social+.

Trova nella pagina – Consente di trovare parti di testo o intere parole nella pagina Web corrente.

Modalità sito desktop – Consente di visualizzare la pagina Web come desktop.

Salva per lettura offline – Consente di salvare la pagina corrente per la lettura offline.

Luminosità – Consente di modificare la luminosità per una navigazione confortevole sul Web.

Impostazioni – Consente di visualizzare le impostazioni del browser.

Esci – Consente di uscire dal browser.

Impostazioni

Nella schermata iniziale, toccare > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**.

WIRELESS E RETI

In questa sezione è possibile gestire Wi-Fi e Bluetooth. È anche possibile impostare le reti mobili e passare alla modalità aereo.

< Wi-Fi >

Wi-Fi - Attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

> **SUGGERIMENTO Come ottenere l'indirizzo MAC**
> Per la configurazione di una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono LG-P895 nel router.
> È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: toccare la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** > > **Avanzate** > **Indirizzo MAC**.

< Bluetooth >

Consente di attivare la funzione Bluetooth per connettersi ai dispositivi Bluetooth.

< Utilizzo dati >

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e impostare il proprio limite dati.

< Impostazioni chiamate >

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.

< Altro... >

Modalità aereo – Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless saranno disattivate.

Wi-Fi Direct – Consente di effettuare una connessione diretta con i dispositivi Wi-Fi senza l'utilizzo di ulteriori punti di accesso.

Hotspot Wi-Fi – Consente di condividere la rete mobile tramite Wi-Fi e di configurare le impostazioni dell'hotspot Wi-Fi portatile.

NFC – Il dispositivo LG-P895 è un telefono cellulare abilitato per la tecnologia NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilità la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo compatibile con NFC, con un semplice tocco del proprio dispositivo. Se si tocca un tag NFC sul proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

Per attivare o disattivare la comunicazione NFC: nella schermata iniziale, toccare e far scorrere verso il basso l'area di notifica con le dita, quindi selezionare l'icona NFC per attivarla.

> **NOTA:** se la Modalità aereo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

Utilizzo di NFC: per utilizzare NFC, verificare che il proprio dispositivo sia acceso e attivare l'impostazione NFC qualora fosse disattivata.

Android Beam – È possibile inviare una pagina Web, un video o altro contenuto dallo schermo del proprio dispositivo a un altro dispositivo avvicinandoli (solitamente dal retro).

NOTA: accertarsi che entrambi i dispositivi siano sbloccati, supportino la tecnologia NFC e abbiano NFC e Android Beam™ attivati.

VPN – Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. È possibile aggiungere diversi tipi di reti VPN.

Reti mobili – Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) e così via.

NOTA: è necessario impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

DISPOSITIVO

< Suono >

Profili Suono – È possibile scegliere Suono, Vibrazione o Silenzioso.

Volumi – È possibile gestire il volume di Suoneria telefono, Suoneria notifiche, Feedback & Sistema touch, Musica, video, giochi e altri contenuti multimediali e Sveglia.

Suoneria telefono – Consente di impostare la suoneria predefinita delle chiamate in entrata.

Suono di notifica – Consente di impostare la suoneria predefinita delle notifiche.

Suoneria con vibrazione - Vibrazione per chiamate e notifiche.

Modalità Riposo – Consente di impostare l'ora di spegnimento di tutti i suoni, esclusi sveglia e media.

Toni della tastiera – Consente di impostare la riproduzione dei toni del telefono quando si utilizza la tastiera per comporre i numeri.

Suoni tocco – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi visualizzati che si attivano al tocco.

Suoni di blocco schermo – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si blocca e si sblocca la tastiera.

Vibrazione al tocco – Consente di impostare il feedback vibrazione dello schermo del telefono al tocco.

< Display >

Luminosità – Consente di regolare la luminosità dello schermo.

Rotazione automatica – consente di passare all'orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.

Timeout schermo – consente di impostare l'ora per il timeout dello schermo.

Tipo carattere – Consente di modificare il tipo di carattere del display.

Dimensioni carattere – Consente di modificare le dimensioni del carattere del display.

Correzione del rapporto d'aspetto – Consente di modificare la risoluzione delle applicazioni scaricate per adattarle alle dimensioni dello schermo.

Illuminazione tasti touch – Consente di impostare la durata di illuminazione dei tasti touch.

Calibrazione sensore di movimento – Consente di migliorare la precisione dell'inclinazione e della velocità del sensore.

< Sfondo >

Impostare **Tema**, **Animazione**, **Effetto scorrimento schermo** o **Sfondo**. Selezionare l'opzione per impostare **Scorrimento sfondo**, **Scorrimento continuo** e **Backup e ripristino della Home**.

< Blocco schermo >

Seleziona il blocco dello schermo – Consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. È possibile impostare tra **Nessuno, Trascina, Face Unlock, Sequenza, PIN, Password**.

In caso di attivazione di un tipo di sequenza di blocco, quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, viene richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

Sfondo – È possibile selezionare lo sfondo da utilizzare per la schermata di blocco da Sfondi o Galleria.

Orologi e scorciatoie – È possibile personalizzare orologi e tasti di scelta rapida sulla schermata di blocco.

Info proprietario – Mostra le informazioni del proprietario sul blocca schermo.

Blocca timer – Consente di impostare il tempo di blocco dopo il timeout dello schermo.

Il pulsante di accensione si blocca istantaneamente – Consente di impostare il blocco schermo quando si preme il.

< Movimento >

Sposta gli elementi della schermata iniziale – Tenere premuto l'elemento e inclinare il dispositivo per spostare l'elemento tra schermate iniziali e applicazioni.

Sensibilità dell'inclinazione – Consente di provare e regolare le sensibilità del sensore di inclinazione per le schermate iniziali e le applicazioni.

Chiamata in arrivo in attesa – Capovolgere il dispositivo per disattivare l'audio quando si riceve una chiamata.

Rimanda/Disattiva sveglia – Capovolgere il dispositivo per rimandare o disattivare la sveglia.

Metti in pausa il video – Capovolgere il dispositivo per mettere in pausa il video.

Guida – Guida per le funzioni di movimento.

< Archiviazione >

ARCHIVIO INTERNO – Consente di visualizzare l'utilizzo dell'archivio interno.

< Risparmio energetico >
È possibile gestire la batteria e verificare le voci di risparmio energetico. Inoltre, è possibile controllare l'utilizzo della batteria.

< Applicazioni >
È possibile visualizzare e gestire le applicazioni.

PERSONALE

< Account e sincronizzazione >
Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente se vengono utilizzate o meno in modo attivo. Deselezionando questa opzione, è possibile ridurre il consumo di energia e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarlo del tutto.

< Servizi di localizzazione >
Servizio localizzazione Google – Se si seleziona il Servizio di localizzazione di Google, il telefono determina la posizione approssimativa utilizzando le reti Wi-Fi e mobili. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.
Satelliti GPS – Se si seleziona l'opzione Satelliti GPS, il telefono determina la l'indirizzo della posizione in cui si trova l'utente.
Posizione e ricerca Google – Se si seleziona questa opzione, Google utilizza la posizione dell'utente per ottimizzare i risultati della ricerca e altri servizi.

< Sicurezza >
Impostazioni blocco SIM – Consente di impostare il blocco della scheda Micro USIM o di modificarne il PIN.
Digitazione visibile della password – Consente di visualizzare l'ultimo carattere della password nascosta durante la digitazione.
Amministratori dispositivo – Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del dispositivo.
Origini sconosciute – Impostazione predefinita per installare le applicazioni extra-market.
Credenziali di fiducia – Consente di visualizzare i certificati CA attendibili.
Installa dalla memoria – Consente di installare certificati criptati.
Cancella archivio – Consente di rimuovere tutti i certificati.

< Lingua e immissione >
Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per la configurazione della tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

< Backup e ripristino >
È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

Backup dei miei dati – Impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati dell'applicazione sul server di Google.
Account di backup – Impostare questa opzione per eseguire il backup del proprio account.
Ripristino automatico – Impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.
Ripristino dati di fabbrica – Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

SISTEMA

< Data e ora >

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

< Accesso facilitato >

Utilizzare le impostazioni di **Accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA: sono necessari i plug-in aggiuntivi per essere selezionabile.

< Connettività >

Tipo connessione USB – consente di impostare la modalità desiderata (**Solo carica, Media sync (MTP), Tethering USB, Software LG** o **Fotocamera (PTP**).
Chiedere alla connessione – Consente di richiedere la modalità di collegamento USB quando il telefono è collegato a un computer.
Guida – Guida per la connettività.
On-Screen Phone – La visualizzazione dello schermo e il controllo del telefono dal PC sono disponibili tramite connessione USB, Bluetooth o Wi-Fi.
PC Suite – Selezionare questa opzione per utilizzare LG **PC Suite** con la connessione Wi-Fi.
La rete Wi-Fi deve essere connessa per LG PC Suite tramite una connessione Wi-Fi nelle impostazioni relative a Wireless e reti.

< Info sul telefono >

Consente di visualizzare le informazioni legali e controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web http://update.lgmobile.com oppure http://www.lg.com/common/ index.jsp → selezionare il Paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare il software del telefono a una versione più recente comodamente via OTA, senza effettuare la connessione tramite un cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione software del telefono: **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Aggiorna software** > **Controlla aggiornamenti**.

È anche possibile ritardare l'aggiornamento di 1 ora, 4 ore, 8 ore o un giorno. In questo caso, l'applicazione comunicherà l'avvio dell'aggiornamento allo scadere del tempo. È anche possibile riorganizzare un aggiornamento manualmente.

NOTA: i dati personali della memoria interna del telefono (incluse le informazioni sull'account Google e su qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni del sistema e della applicazioni, altre applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

NOTA: questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

DivX HD

INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo telefono è un dispositivo ufficiale DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web divx.com.

INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD DIVX: questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito Web vod.divx.com.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720p, compresi contenuti esclusivi.

DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono utilizzati su licenza.

DTS

Prodotto su licenza dei seguenti numeri di Brevetti degli Stati Uniti: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 e ulteriori brevetti degli Stati Uniti e mondiali registrati e in corso di registrazione. DTS, il simbolo, nonché DTS e simbolo sono marchi registrati e DTS 2.0+Digital Out è un marchio di DTS, Inc. Questo prodotto include un software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

Dolby Mobile

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

Accessori

Di seguito, sono riportati gli accessori disponibili per il telefono LG-P895 **(gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali)**.

Caricabatterie da viaggio

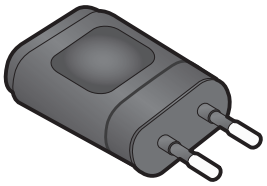

Auricolare stereo

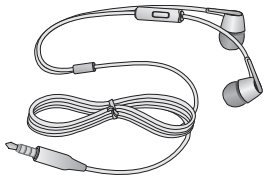

Guida per l'utente
Fornisce ulteriori informazioni sul telefono LG-P895.

Cavo dati
Consente di collegare il telefono LG-P895 al PC.

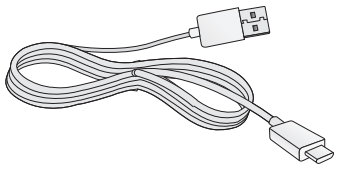

LG Tag+

PIN alloggiamento Micro USIM

Penna Rubberdium™

Avviso: è possibile utilizzare la funzione in maniera più efficiente con l'utilizzo della penna Rubberdium per toccare la schermata iniziale. Tuttavia, il pulsante in basso (indietro/home/applicazioni utilizzate di recente/pulsante Menu) non funziona con la penna Rubberdium. Utilizzare direttamente le dita.

⚠ **ATTENZIONE:** non toccare e strofinare energicamente con oggetti affilati

NOTA:
- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore scheda Micro USIM	Non vi è alcuna scheda Micro USIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda Micro USIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione di rete/ rete non stabile	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda Micro USIM risale a più di 6-12 mesi fa. In tal caso, cambiare scheda nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Contattare il proprio provider di servizi.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	
Impossibile impostare qualsiasi applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	È stata inserita una nuova scheda Micro USIM.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di carica sul display.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricatore.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
Numero non valido	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/ inviare SMS e immagini	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Controllare che il formato del file sia supportato.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o blocca	Problema con il software intermittente	Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.

Wi-Fi (WLAN)

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La gamma di frequenza di 5150 - 5350 MHz è riservata all'uso in interni.

CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

PRINTED WITH SOY INK™

CE 0168